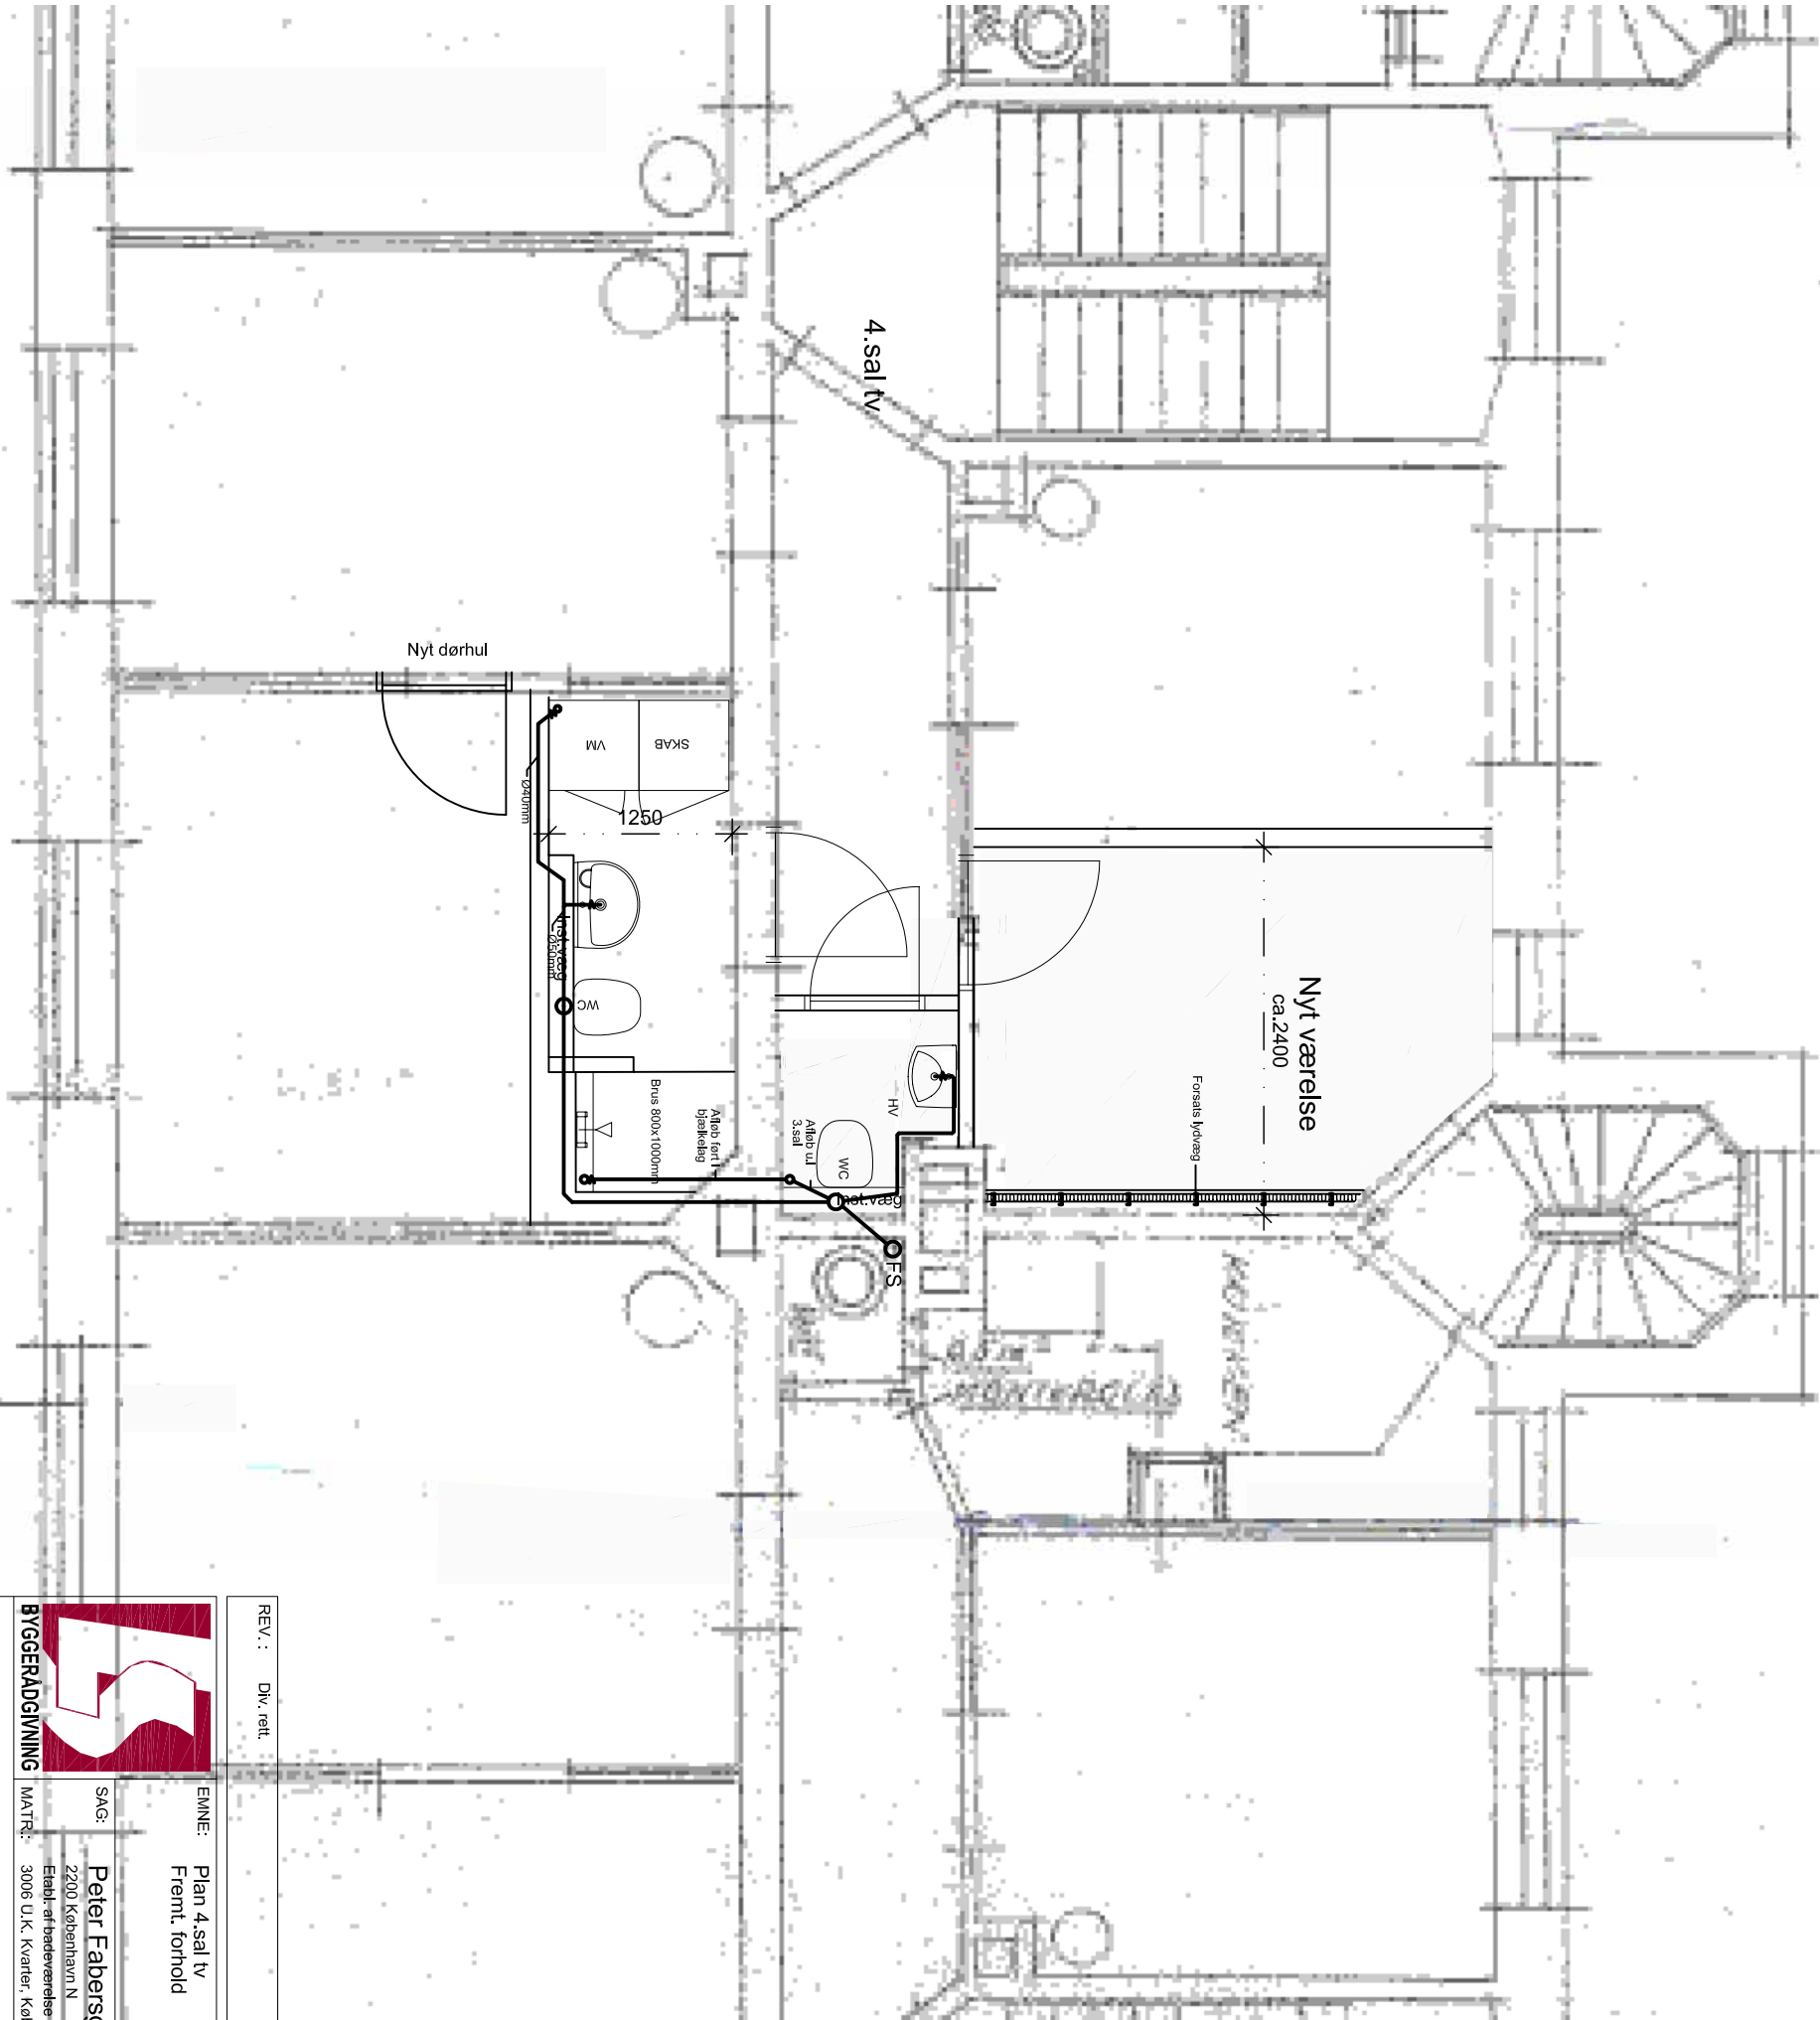


Nyt badeværelse etableres ved at inddrage en del af den ene stue til gadesiden, hvor der etableres toilet, håndvask og bruseniche.

GULV:
Gulvbrædder oplægges. Der etabl. træmpler ml. bjælker under nye vægge af 45x95 mm som fastgøres til bjælker med vinkler eller bjælkesko. Der opbygges fald mod gulvafløb.
22 mm x-finer m. ler og not monteres, fastgøres til bjælkelag, træmpler. Lilexplade monteres på x-finer i.h.t. til producentens anvisninger. Indskudslær fjernes, der udføres 3 lag gips på indskudsbrædder og isoleres med mineraluld.

Alternativt fjernes indskudslær, og støbeunderlag etableres ved isolering med trykfast mineraluld på indskudsbrædder til overkant bjælker. Der udlægges plastfolie eller Lewis-svælnelapleder og monteres armering 100*100 5mm net. Armeringen skal fjernes af EH-installatør. Armering føres op i betonopkanter. Der støbes min. 60 mm armeret betongulv. Herpå etableres 30 mm armering med fald til gulvafløb (GA). Afretningen kan evt. udføres sammen med støbningen. Der udføres 100mm opkant ved nye vægge og 20mm opkant ved dør. Bemærk krav om særlig faststøbning af gulvafløb jf. leverandøranvisning og Byg og Byg-anvisning 200.

Der henvises iøvrigt til By & Byg anvisning 200 som skal overholdes.

DØR ML. DE 2 STUER TIL GADESIDEN:
Dørhul trykres og gl. dørhul lukkes med en let konstruktion bestående af stålræglar og mineraluld med 2 lag gips på udvendig side mod stuer, og 2*13 mm kældumsskalkaplader eller vådrumsgips indvendigt i badeværelse.

VÆGGE:
Ny væg ml. badeværelse og stue etableres med 2 lag vådrumsgips mod badeværelse, 70mm stålskelet, og 2 lag alm. 13mm gips mod stue. I bruseniche etableres forsatsvæg på 2 sider med 2 lag vådrumsgips på 70mm stålskelet; bemærk der skal være plads til afløbsrør 110mm fra toilet. Installationsvæg monteres uden på væg ml. stue og badeværelse monteret med 2 lag vådrumsgips. Brusevæg udføres af 2 lag vådrumsgips 45mm stålskelet og 2 lag vådrumsgips fra gulv til loft. Alternativt udføres brusevæg af hærdet glas. Vægge udføres med vådrumssikring og beklædes med fliser.

VANOTÆTNING:
Gulv og vægge udføres med vådrumssikring som system Deltmann, LLP eller eller tilsvarende. Bemærk at systemenes mlr-godkendelser skal være gældende på etableringsstidspunktet.

GULV:
Gulv udføres med vådrumssikring og beklædes med flinker.


LOFT:
Gammelt pudset loft repareres ved at der pudses glat og lukkes omkring rør, nedfaldet puds og rørvæg.
Nyt sænket færdigmatet gipspladeloft som Danogips Korridorloft etableres i underliggende toilettrum for at skjule afløbsinstallation.

VAND & AFLØB:
Brugsvand tilkøbles stikstringe i køkken via fordelerrør og Pex-rør i tomrum over eget nedhængt loft og føres ned skjult i vægge til dæser. Dimension skal svare til eksisterende indvendige mål.

Afløb udføres med gulvafløb som Easydrain 700 som føres i bjælkelag og videre ud i eks. toilettrum og gennem etageadskillelse og tilsluttet afløbsinstallation på underliggende etage. Afløb fra toilet og håndvask, føres i forsatsvæg og videre ud i installationsvæg i eks. toilettrum og tilsluttes afløbsinstallation.

Afløb fra vaskemaskine og tørretumbler PURUS afløbstrakt med vandlås og trevlæs.

VENTILATION:
Der etableres mekanisk ventilation med ventilator monteret i nedhængt loft/væg og tilsluttet nedlagte køkken ventilation.

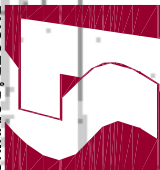REV.: Div. relt.		INT.:		FL/h		DATO:		12.09.14		REV.: A	
		EMNE:		Plan 4.sal tv Fremt. forhold							
SAG:		Peter Fabersgade 9, 4.sal tv		REV.: A		TEGN. NR.:		(99) 3.34			
2200 København N				12.09.2014		FILNAVN:		*dmg			
Etab. af badeværelse m.m.		SAG NR.:		14079		DATO:		03.09.2014			
MÅTR.: 3006 U.K. Kvæder, København		INT.:		TH/h		MAL:		1:50			
BYGERÅDGIVNING		LARSEN & SØNDERGAARD		H. C. ØRSTEDS VEJ 33		TELEFON		33 24 34 70			
		BYGERÅDGIVNING A/S		1879 FREDERIKSBERG C		TELEFAX		33 21 80 71			
www.ls-b.dk											