


SNIT AA

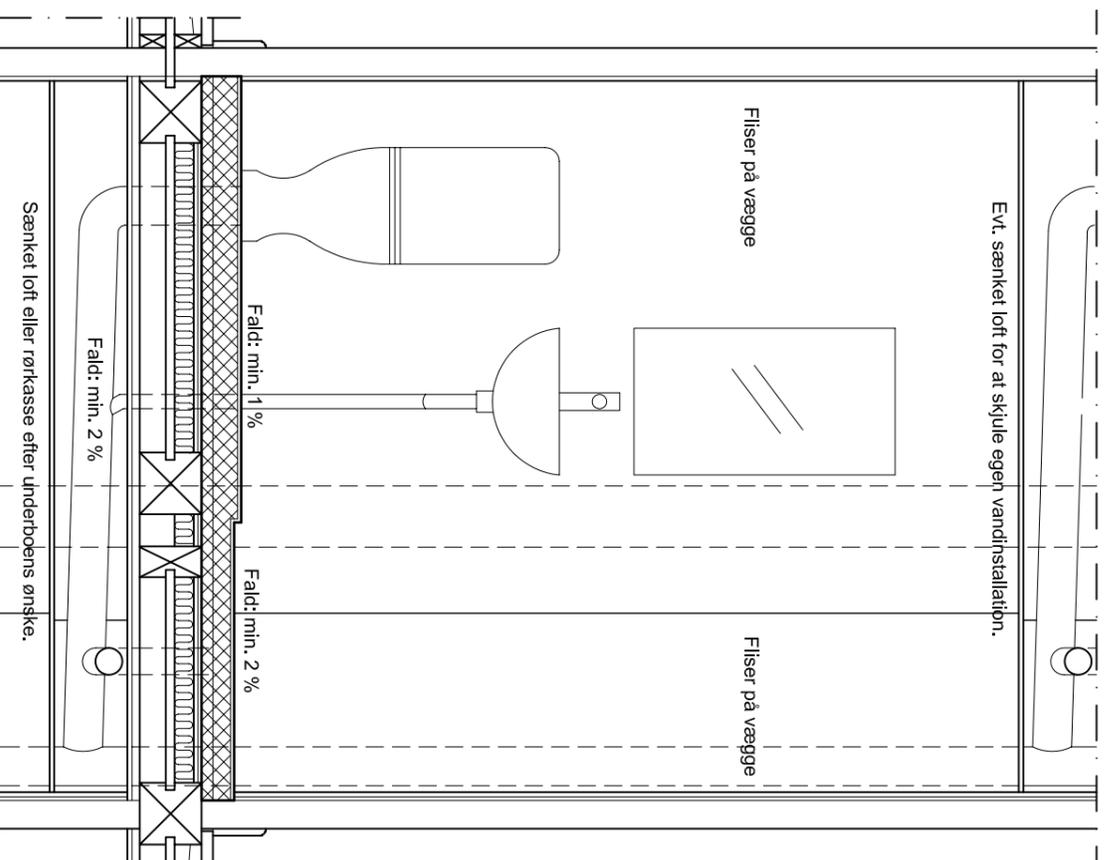

FREMtidig A

**Nyt badeværelse etableres ved at inddrage en del af køkkenet, hvor der etableres toilet og vask. I gammelt toilet rum etableres bruseniche.**

**NEDRVNING:**

Tynd slaggvæg mellem wc og køkken fjernes mellem skorsten og udluftningskanaler. Murvringe og evt. hjørne af skorsten og udluftningskanaler afhugges/ tilpasses på 4. sals lejligheder, se tegning. På lavere etager vil det kun være nødvendigt at fjerne murvringe.

**DØR TIL EKSISTERENDE WC RUM:**

Dør til toilet rum fjernes og huller lukkes med en let konstruktion bestående af stålregler og mineraluld med 2 lag gips på udvendig side mod gang, og 2\*13 mm kalkcumsilika-plader eller vådrumsgips indvendig.

**GULV:**

Gulvbrædder optages. Der etabl. trempler ml. bjælker under nye vægge af 45x95 mm som fastgøres til bjælker med vinkler eller bjælkesko. Vægregler stilles oven på indskudsbrædder og tilpasses over bjælker. Der opbygges fald mod gulvafløb. 22 mm x-finer m. fæ og not monteres, fastgøres til bjælkelag, trempler. Litexplade monteres på x-finer l.h.t. til producentens anvisninger. Indskudslær fjernes, der udføres 3 lag gips på indskudsbrædder og isoleres med mineraluld.

Alternativt fjernes indskudslær og støbeunderlag etableres ved isolering med trykfast mineraluld på indskudsbrædder til overkant bjælker. Der udlægges plastfolie eller Lewis-svalehaleplader og monteres armering 100\*100\*5mm net. Armeringen skal jordes af EI-installatør.

Der støbes min. 60 mm armeret betongulv. Herpå etableres 30 mm afretning med fald til gulvafløb (GA). Afretningen kan evt. udføres sammen med støbningen. Bemærk krav om særlig faststøbning af gulvafløb jf. leverandøranvisning og Byg og Byg-anvisning 200.

Der henvises løbende til By & Byg anvisning 200 som skal overholdes.

**VÆGGE:**

Eksisterende vægge af koks eller pudset bræddeskille rum i bruserum og forrum beklædes med plastfolie og 13 mm kalkcumsilika-plader. Alternativ kan anvendes system som Litex, se gulv. Bemærk at systemernes MK-godkendelser skal være gældende på etableringsstidspunktet.

**GULV:**

Gulv og vægge udføres med vådrumssikring og beklædes med fliser og klinker. Ny væg mod køkken etableres, med 2 lag vådrumsgips mod badeværelse, 70 mm stålskælet og 2 lag alm. 13 mm gips mod køkken.

**LOFT:**

Gammelt pudset loft repareres ved at der pudses glat og lukkes omkring rør, nedfaldet puds og rørvæv. Nyt sænket færdignalet gipsloft som Danogips Korridorloft etableres i underliggende badeværelse/ berørt del af køkken to at skjule afløbsinstallation. Loftet kan evt. også monteres i eget badeværelse for at skjule vandinstallation.

**VANDTÆTNING:**

Gulv og vægge udføres med vådrumssikring som system Dølemann, LIP eller Litex eller tilsvarende. Bemærk at systemernes MK-godkendelser skal være gældende på etableringsstidspunktet.

**VAND & AFLØB:**

Brugsvand tilkobles stigsstreng i køkken via fordelerrør og Pex-rør i tomrør over eget nedhængt loft og føres ned skjult i vægge til dåser..

Afløb udføres med gulvafløb som Easydrain 600, afløb fra toilet og håndvask, føres under gulv i støbejernrør.

Afløb føres under loft i underliggende etage til faldstamme i toilet rum.

**VENTILATION:**

Udluftning er genbrug af eks. naturlig ventilation, som forlænges gennem sænket loft til fremtidig bruseniche. Bemærk at der ikke må være vandrette rørtræk fladere end 30° med lodret.

REV.:	INT.:	DATO:	REV.:
EMNE:	TEGN. NR.:	REV.:	TEGN. NR.:
PLAN & SNIT		(99) 4.01	
Etablering af badeværelse	FLNAVN:	99-401.dwg	
Eks. & Fremt. forhold	SAG NR.:	08086	DATO: 01-01-2011
MATR.:	INT.:	FL/SU	MAL: 1:20
BYGGERÅDGIVNING	SAG:	Peter Fabers Gade 5-19.	
www.ls-b.dk	2-værelse lejligheder		
LARSEN & SØNDERGAARD	BYGGERÅDGIVNING A/S	H. C. ØRSTEDS VEL 33	TELEFON 33 24 34 70
		1879 FREDERIKSBERG C	TELEFAX 33 21 80 71

(99) 4.01